DeTeWe

Your connection to the world

Control Vision 4000

Bedienungsanleitung

Willkommen bei DeTeWe

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von DeTeWe entschieden haben. Unser Produkt steht für höchste Qualitätsansprüche, gepaart mit hochwertigem Design.

Die folgende Bedienungsanleitung wird Sie beim Gebrauch Ihres Control Vision 4000 begleiten und dabei alle wesentlichen Fragen beantworten.

Sollten Sie darüber hinaus Informationen benötigen, stehen Ihnen unter

www.detewe-home.de

auf den Supportseiten die aktuellsten Hinweise und Informationen zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Control Vision 4000.

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung **2**
Lieferumfang 2
Empfangseinheit 3
Sendeeinheit 3

Umgang mit dem Gerät **4**
Bestimmungsgemäße Verwendung 4
Sicherheitshinweise 4
Entsorgungshinweis (Umweltschutz) 5
Batterien-/Akku-Entsorgung 5

Inbetriebnahme **6**
Einlegen der Batterien in die Sendeeinheit 6
Netzanschluss der Sendeeinheit 7
Einlegen des Akkus in die Empfangseinheit 7
Netzanschluss der Empfangseinheit 8

Control Vision 4000 benutzen **9**
Feineinstellung 9
Befestigen der Kamera 9
Nachtlicht 9
Nachtsicht 9
Die Bildschirm-Helligkeit der Empfangseinheit einstellen 9
VOX-Funktion 10
Melodie-Funktion 10

Anhang **11**
Technische Daten 11
Pflege 11
Service und Gewährleistung 12
Konformitätserklärung und Hersteller 12

Beschreibung

Lieferumfang

1 Sendeeinheit mit Ablageschale
1 Empfangseinheit
1 Li-Ionen-Akkupack
2 Netzadapter
Montagematerial
1 Bedienungsanleitung

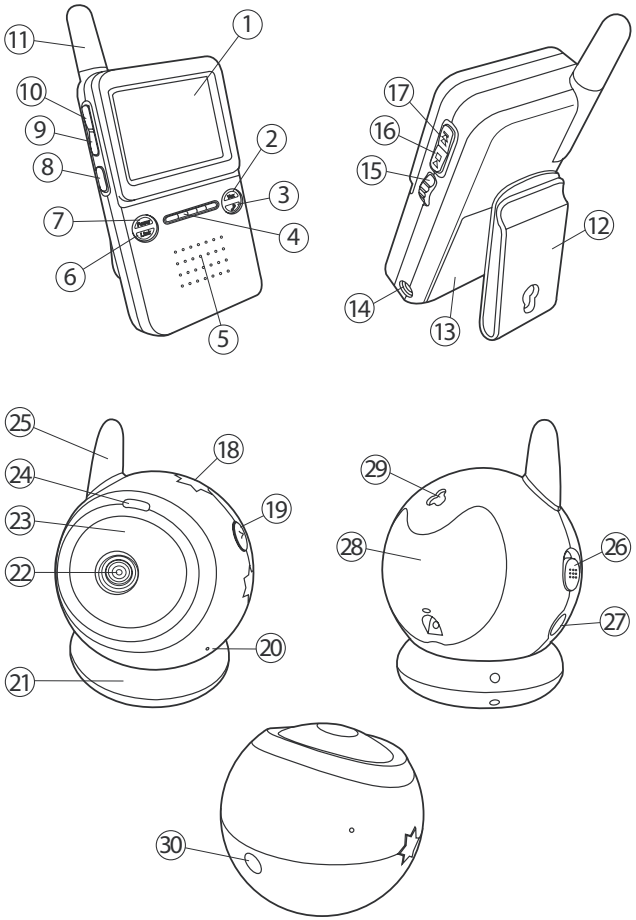

Empfangseinheit

1 Bildschirm
2 VOX-LED (sprachgesteuerte Übertragung)
3 Melodie-LED
4 Lautstärke-LEDs
5 Lautsprecher
6 Verbindungs-LED
7 Strom-LED
8 VOX-Taste
9 Melodie-Auswahltaste
10 Melodie Start-/Stopp-Taste
11 Antenne
12 Gürtelclip
13 Batteriefachabdeckung
14 DC-Steckerbuchse
15 Ein-/Aus-/Lautstärke-Schalter
16 LCD-dunkler-Taste
17 LCD-heller-Taste

Sendeeinheit

18 Nachtlicht
19 Nachtlicht-Taste
20 Mikrofon
21 Ständer
22 Linse
23 Infrarot-LEDs
24 Strom-LED
25 Antenne
26 Ein-/Aus-Schalter
27 DC-Steckerbuchse
28 Batteriefachabdeckung
29 Lautsprecher
30 Babybett-Befestigung

Umgang mit dem Gerät

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Videoübertragungs-Set ist ideal zur Überwachung von Eingangs-, Empfangs- und Wartebereichen, Verkaufs- und Lagerräumen und Werkstätten geeignet, sowie für jeden Ort den man nicht unkontrolliert lassen möchte. Weiter kann es dank Nachtsichtfunktion ebenso als Baby-Videoüberwachung im Kinderzimmer oder zur Überwachung der Kinder im Garten oder Hobbyraum genutzt werden. Es überträgt Bild und Ton.
Da es auf digitale Übertragung setzt, ist es unempfindlich gegenüber anderen Störsendern. Sender und Empfänger können sowohl am Stromnetz als auch mobil mittels Batterie-/Akku-Betrieb genutzt werden.

Sicherheitshinweise

Achtung:
Nur von Erwachsenen zusammenzusetzen. Halten Sie Kleinteile beim Zusammenbauen außerhalb der Reichweite von Kindern. Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung immer sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Heben Sie diese Gebrauchsanweisung zur späteren Verwendung auf.
- Stellen Sie die Kamera nicht in die Wiege oder in Reichweite des Babys.
- Verwenden Sie niemals Verlängerungskabel mit dem mitgelieferten Netzadapter.
- Sichern Sie die Kabel außerhalb der Reichweite des Babys.
- Prüfen Sie das Gerät vor der Benutzung. Machen Sie sich mit den Funktionen vertraut.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine Heizquelle.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter. Verwenden Sie keine fremden Adapter, da der Akkupack (Empfangseinheit) beschädigt werden könnten.
- Verwenden Sie nur Akkus des gleichen Typs (Sendeeinheit).
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien/Akkus (Sendeeinheit) auf die richtige Polarität (wie im Batteriefach des Geräts angegeben).
- Berühren Sie nicht die Lade- und Steckerkontakte mit spitzen oder metallischen Gegenständen.

Entsorgungshinweis (Umweltschutz)

Am Ende der Lebensdauer des Produkts darf dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie es bei einer Sammelstelle für die Aufbereitung von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Das Symbol am Produkt, in der Gebrauchsanweisung und/oder Verpackung weist Sie darauf hin.
Mit der Wiederverwertung einiger Teile oder Rohmaterialien aus gebrauchten Produkten liefern Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.
Wenden Sie sich bitte an Ihre Stadt-/Gemeinde-Verwaltung, wenn Sie weitere Informationen über die Sammelpunkte in Ihrer Umgebung benötigen.

Dieses Symbol, das Sie auch auf der Verpackung und dem Produkt finden, weist auf die umweltgerechte Entsorgung hin.

Batterien-/Akku-Entsorgung

Für alle verbrauchten Batterien und Akkus besteht eine gesetzliche Rückgabepflicht; sie dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie die Batterien/Akkus entsprechend den behördlichen Auflagen. Führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Die Batterien/Akkus werden recycelt, da sie z. B. Nickel - Cadmium (Ni - Cd), Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthalten können.

Die Batterien/Akkus sind mit Symbolen und ihrem Inhaltsstoff gekennzeichnet, z. B.:



Inbetriebnahme

Einlegen der Batterien in die Sendeeinheit

Die Kamera verwendet entweder 4 AAA-Batterien/Akkus (wir empfehlen Alkaline-Batterien) oder kann an das 230 V-Stromnetz angeschlossen werden.
Die Sendeeinheit hat keine Ladefunktion!

1 Drehen Sie die Schraube mit einem kleinen Schraubenzieher entgegen dem Uhrzeigersinn. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung.

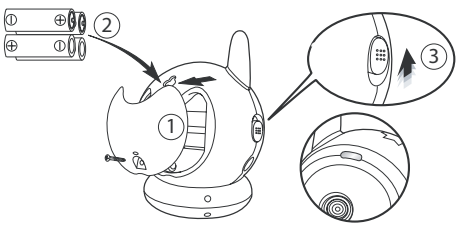

2 Legen Sie die 4 „AAA“ Alkalinebatterien oder Akkus vom Typ „AAA“ ein. Achten Sie dabei auf die angegebene Polarität. Schließen Sie das Batteriefach.

3 Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter (26) in die ON-Position (Ein). Die LED (24) oben an der Kamera leuchtet grün.
Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter (26) in die OFF-Position (Aus), um die Sendeeinheit auszuschalten.

Wenn das Licht ROT leuchtet, sind die Batterien schwach und müssen ausgetauscht werden.

Hinweis:
Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
Bewahren Sie Batterien für Kinder unzugänglich auf.
Schließen Sie die Batterien nicht kurz und verbrennen Sie sie nicht.
Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird.

Netzanschluss der Sendeeinheit

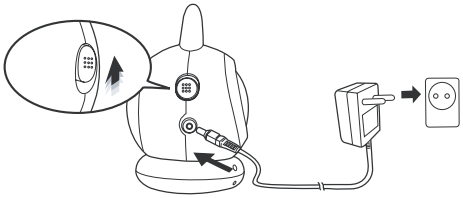

1 Stecken Sie den kleinen Stecker des Adapters in die Sendeeinheit und das andere Ende des Adapterkabels in die Steckdose. (230 V / 50 Hz).
Benutzen Sie nur den mitgelieferten Netzadapter (6 V DC / 0,8A).
2 Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter (26) in die ON-Position (Ein).
Die LED (24) oben an der Kamera leuchtet grün.
Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter (26) in die OFF-Position (Aus), um die Sendeeinheit auszuschalten.

Einlegen des Akkus in die Empfangseinheit

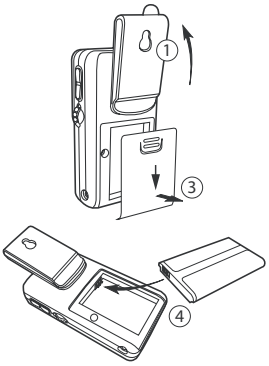

1 Drehen Sie den Gürtelclip nach oben.
2 Drücken Sie auf die Batteriefachabdeckung und schieben Sie sie nach unten.
3 Legen Sie den wiederaufladbaren Akkupack (3,7 V Li-Ionen) ein. Achten Sie dabei auf die angegebene Polarität. Stellen Sie sicher, dass die Metallkontakte den Kontakt im Gerät berühren. Schließen Sie das Batteriefach.
4 Drehen Sie den Ein-/Aus-/Lautstärke-Schalter (15) entgegen dem Uhrzeigersinn, um das Gerät einzuschalten und die gewünschte Lautstärke einzustellen.
Drehen Sie den Ein-/Aus-/Lautstärke-Schalter (15) im Uhrzeigersinn, um die Empfangseinheit auszuschalten.

Netzanschluss der Empfangseinheit

1 Stecken Sie den kleinen Stecker des Adapters in die Empfangseinheit und das andere Ende des Adapterkabels in die Steckdose. (230 V / 50 Hz).

2 Drehen Sie den Ein-/Aus-/Lautstärke-Schalter (15) entgegen dem Uhrzeigersinn, um das Gerät einzuschalten und die gewünschte Lautstärke einzustellen.
Drehen Sie den Ein-/Aus-/Lautstärke-Schalter (15) im Uhrzeigersinn, um die Empfangseinheit auszuschalten.

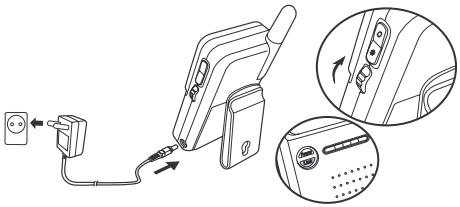

Sobald Sendeeinheit und Empfangseinheit eingeschaltet sind, zeigt das Display der Empfangseinheit das aufgenommene Bild der Sendeeinheit.

Control Vision 4000 benutzen

Feineinstellung

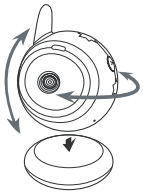

- Stellen Sie die Kamera an einem geeigneten Ort auf.
  Die Linse der Kamera muss auf die Stelle zeigen, die Sie sehen möchten.
- Stellen Sie den entsprechenden Winkel durch Drehen der Sendeeinheit ein.

Bei Verwendung als Babyfon: Stellen Sie die Kamera nicht in Reichweite des Babys auf!

Befestigen der Kamera

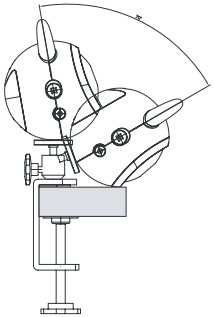

- Befestigen Sie die Sendeeinheit mit der Babybett-Befestigung am Bettchen (siehe Abbildung).

Nachtlicht

- Drücken Sie die Nachtlicht-Taste (19). Das Nachtlicht (18) leuchtet auf.

Nachtsicht

Die Kamera verfügt über 9 Hochintensitäts-Infrarot-LEDs zur Aufnahme von deutlichen Bildern im Dunkeln. Stellt der integrierte Fotosensor fest, dass die Umgebungshelligkeit zu dunkel ist, werden die Infrarot-LEDs automatisch aktiviert.

Die Bildschirm-Helligkeit der Empfangseinheit einstellen

- Drücken Sie die Taste Helligkeit dunkler (16), um das Display dunkler zu stellen.
- Drücken Sie die Taste Helligkeit heller (17), um das Display heller zu stellen.

VOX-Funktion

- Drücken Sie die VOX-Taste (8) an der Seite der Bildschirms. Das Display wird ausgeschaltet, die VOX-LED (2) schaltet sich ein.
  Im VOX-Modus schaltet sich das Display ein, wenn es durch Geräusche (z. B. eines Babys) in der Nähe der Sendeeinheit aktiviert wird. Es schaltet sich nach 30 Sekunden wieder aus.
- Drücken Sie die VOX-Taste (8) erneut, um den VOX-Modus auszuschalten. Das Display bleibt nun ständig eingeschaltet.

Melodie-Funktion

Sie können das Abspielen einer Melodie auf der Sendeeinheit fernaktivieren.

- Drücken Sie die Melodie Start-/Stopp-Taste (10), um die Melodie einzuschalten.
- Drücken Sie die Melodie-Auswahltaste (9), um zwischen 3 verschiedenen Melodien zu wählen.
- Drücken Sie die Melodie Start-/Stopp-Taste (10), um die Melodie auszuschalten.

Anhang

Technische Daten

Sendeeinheit	Frequenz	2,4 GHz
	Maximale Reichweite	150 m Sichtlinie
	Modulation	GFSK, FHSS
	Bildsensor	Farbe CMOS
	Linse	f 6,0 mm, F 2,0
	IR-LED	9 Stück
	Abmessungen	8,9 (B) x 10,7 (H) x 8,2 (T) cm
	Gewicht	175g
	Stromversorgung	DC 6 V, 800 mA oder 4 x AAA-Batterien (keine Ladefunktion)
	Betriebstemperatur	0 °C ~ 40 °C
Empfangseinheit	Frequenz	2,4 GHz
	Modulation	GFSK, FHSS
	Anzeige	2,36'' TFT-LCD
	Displayfarben	Farbe
	Helligkeitseinstellung	5 Stufen
	VOX	Stimm-Aktivierung
	Abmessungen	6,6 (B) x 14,5 (H) x 4,1(T) cm
	Gewicht	120g
	Stromversorgung	DC 6 V, 800 mA + Li-Ionen-Akku (Ladefunktion)
	Betriebstemperatur	0 °C ~ 40 °C

Technische Änderungen vorbehalten.

Pflege

Ihr Gerät ist ein Produkt, das in Design und Ausführung hohen Ansprüchen genügt. Es sollte daher mit Sorgfalt behandelt werden.
Zum Reinigen der Sende- und Epfangseinheit wischen Sie das Gerät mit einem Antistatiktuch oder einem etwas angefeuchteten weichen Ledertuch ab, anschließend mit einem trockenen Tuch.

Service und Gewährleistung

Während einer Dauer von 24 Monaten ab dem Kaufdatum entstehen Ihnen für die Behebung von Gewährleistungsfällen keine Kosten. Verschleißartikel oder Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
Der Gewährleistungsanspruch muss durch den Originalkaufbeleg, auf dem das Kaufdatum ersichtlich ist, nachgewiesen werden.
Innerhalb der Gewährleistungszeit wird nach eigenem Ermessen Gewährleistung durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet.
Die Gewährleistungszeit verlängert sich nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Gewährleistungszeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten. Von der Gewährleistung ausgenommen sind Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Handhabung oder Betrieb verursacht wurden, sowohl als auch Defekte welche durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen entstehen.
Gewährleistung wird nicht gewährt, wenn Schäden durch äußere Einflüsse wie Blitz, Überspannung, Feuchtigkeit, Feuer o.ä. entstanden sind.

Konformitätserklärung und Hersteller

IVS GmbH
Im Frauental 14
92224 Amberg

CE

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTEDirective ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.
Die Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse hinterlegt und kann dort eingesehen oder heruntergeladen werden:

www.detewe-home.de

Im Rahmen der Produktverbesserung behält sich der Hersteller vor, Änderungen an Produkt und Funktion ohne Vorankündigung durchzuführen.

IVS GmbH • Im Frauental 14 • 92224 Amberg • www.detewe.de

Stand 04/08
Technische Änderungen vorbehalten